



На чаши крайних петель установить доводчики.

1.9



**А) Регулирование высоты**  
- отпустить винты "А", прокрутить регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

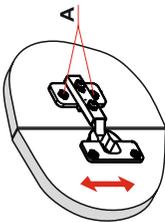

**Б) Регулирование глубины**  
- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

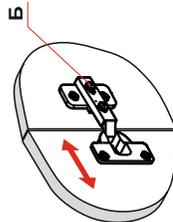

**В) Регулирование наклона**  
- установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наклонение двери соответственно увеличится или уменьшится.

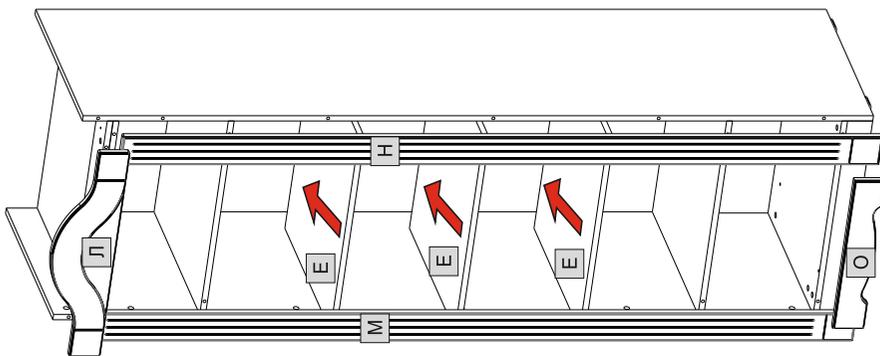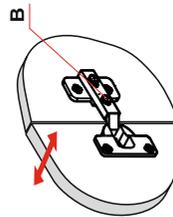

Цоколь «О» приклеить к фризу «З»  
на двусторонний скотч.

1.8



## Инструкция по сборке.

Спальный гарнитур СПГ-27

“Сорренто”

Шкаф 1-о дверный.



Корпус изделия изготавливается из плит ЛДСП.  
Фасады изготавливаются из плит МДФ покрытые плёнкой ПВХ.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Нашей инструкцией, мы хотим оказать Вам помощь по сборке, уходу и эксплуатации изделия. Перед началом сборки внимательно изучите данную инструкцию! Мебель изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия".

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие сочетает в себе такие важные качества, как компактность, универсальность и многофункциональность. Применяемые материалы для изготовления набора соответствуют ГОСТ 16371-93. Корпусные детали набора изготавливаются из древесно-стружечных плит, облицованных пленками на основе термореактивных полимеров ТУ 13-04-02-87, ГОСТ 10632-89 с обязательным защитным покрытием открытых, не сопрягаемых поверхностей кромочным материалом на основе бумаги, пропитанных термореактивными полимерами ТУ-13-771-90.

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Из-за значительных габаритов, для удобства транспортирования, наше изделие поставляется в разобранном виде. Освободите изделие и комплектующие от упаковки. Для монтажа комплекта мебели Вам потребуется следующий инструмент: Отвёртка крестовая, отвертка плоская, ключ S=4 (поставляется изготовителем). При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий. После сборки и установки дверей отрегулируйте их положение с помощью установочных и регулировочных винтов. Изделие должно стоять устойчиво. После завершения сборки необходимо проверить изделие на прямоугольность. Для удаления пыли используйте сухую, мягкую ткань и специальные средства для ухода за мебелью.

### НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
- Содержать в сырых, не отапливаемых и не проветриваемых помещениях
- Оставлять двери открытыми или ящики выдвинутыми
- Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирт, бензин, ацетон и др.), а также от механических повреждений.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, правильной сборки и эксплуатации.

Срок службы набора мебели - 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.


Претензии рассматриваются при наличии кассового чека на приобретённую мебель, с обязательным приложением ярлыков и личных бирок упаковщиков.

По дефектам, появившимся из-за не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации, и уходу за мебелью, а также с внешними механическими повреждениями, мебель обмену и гарантийному ремонту не подлежит.

### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Наш адрес: ООО "Успех" 456320 Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пер.Дворцовый, д.5, кв.47  
Адрес в Интернете: E-mail: olegmiass@gmail.com; http://www.успех-миасс.рф Тел. 8 (3513) 530-700 546-666.

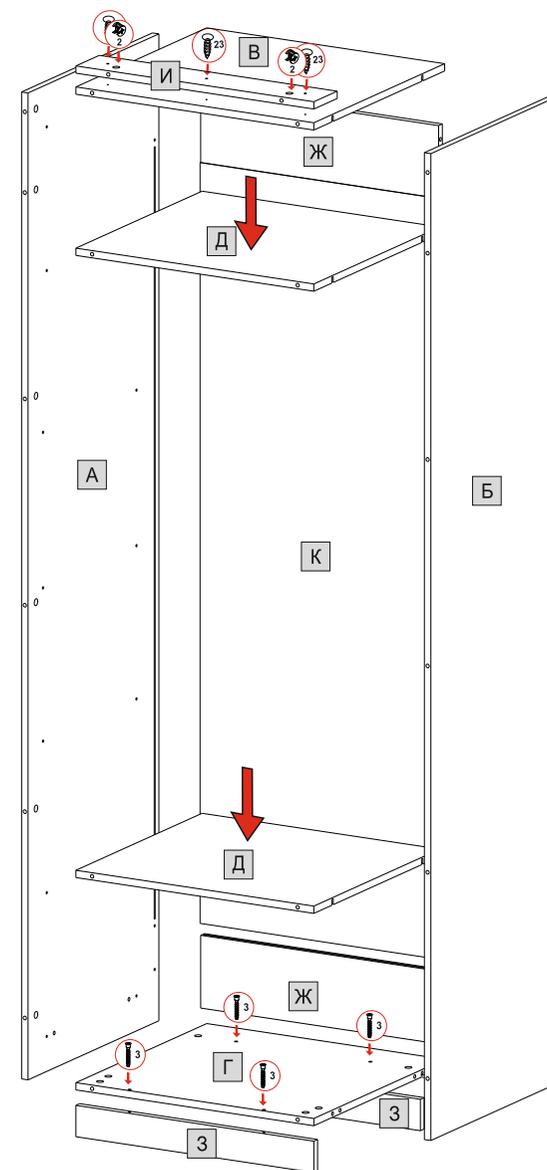

2		2 шт.
3		4 шт.
23		3 шт.



## Условные обозначения деталей

Название	Размер	Кол-во	№ пакета	Об.								
Стенка боковая левая	2170x560	1	1	А								
Стенка боковая правая	2170x560	1	1	Б								
Крыша	588x560	1	1	В								
Дно	588x560	1	1	Г								
Полка жесткая	588x540	2	1	Д								
Полка вставная	586x538	3	1	Е								
Стяжка	588x160	2	1	Ж								
Фриз	588x69	2	1	З								
Карниз	588x100	1	4	И								
Стенка задняя (ЛДВП)	1673x597	1	2	К								
Карниз МДФ	620x175	1	1	Л								
Колонна правая	2085x85	1	3	М								
Колонна левая	2085x85	1 </tr <tr> <td>Цоколь</td> <td>450x85</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>О</td> </tr> <tr> <td>Фасад</td> <td>1994x446</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>П</td> </tr>	Цоколь	450x85	1	4	О	Фасад	1994x446	1	1	П
Цоколь	450x85	1	4	О								
Фасад	1994x446	1	1	П								

## Условная сборка двух деталей:

**Стяжка межсекционная**

*С помощью стяжки межсекционной.*

А. Совместите отверстия  $\varnothing 6$  мм и  $\varnothing 6$  мм деталей и закрутите стяжку.

**Минификс**

**Стержень**

**Эксцентрик**

**Заглушка**

*С помощью минификса*

А. Закрутите стержень минификса в отверстие  $\varnothing 5$  мм.

Б. Вставьте стержень минификса в отверстие  $\varnothing 7$  мм.

В. Вставьте эксцентрик минификса в отверстие  $\varnothing 15$  мм (стрелка должна указывать на стержень минификса) и закрутите.

Г. Закройте минификс заглушкой.

**1.1**

1 12 шт.

2 12 шт.

8 12 шт.

16 12 шт.

40 4 шт.

51 4 шт.

**1.2**

2 10 шт.

Повторить операцию с другой жесткой полкой.